


## Explication:

- La photo montre une situation standard de connexions, que l'on peut trouver dans environ 80% des bars, restaurants et hôtels d'Europe de l'Est et de l'Ouest.
- Vous verrez un robinet d'eau **1** et un robinet de sous-lavage **2** avec un bec supplémentaire de 3/8" **3**.
- Les unités SPÜLBOY® standard sont expédiées avec un tuyau de raccordement et un raccord 3/8" pressé **4**. Il existe 2 variantes de tuyaux de raccordement, pour les unités NU® et les unités Classic. Vous n'avez pas besoin d'un adaptateur supplémentaire pour cet assemblage.

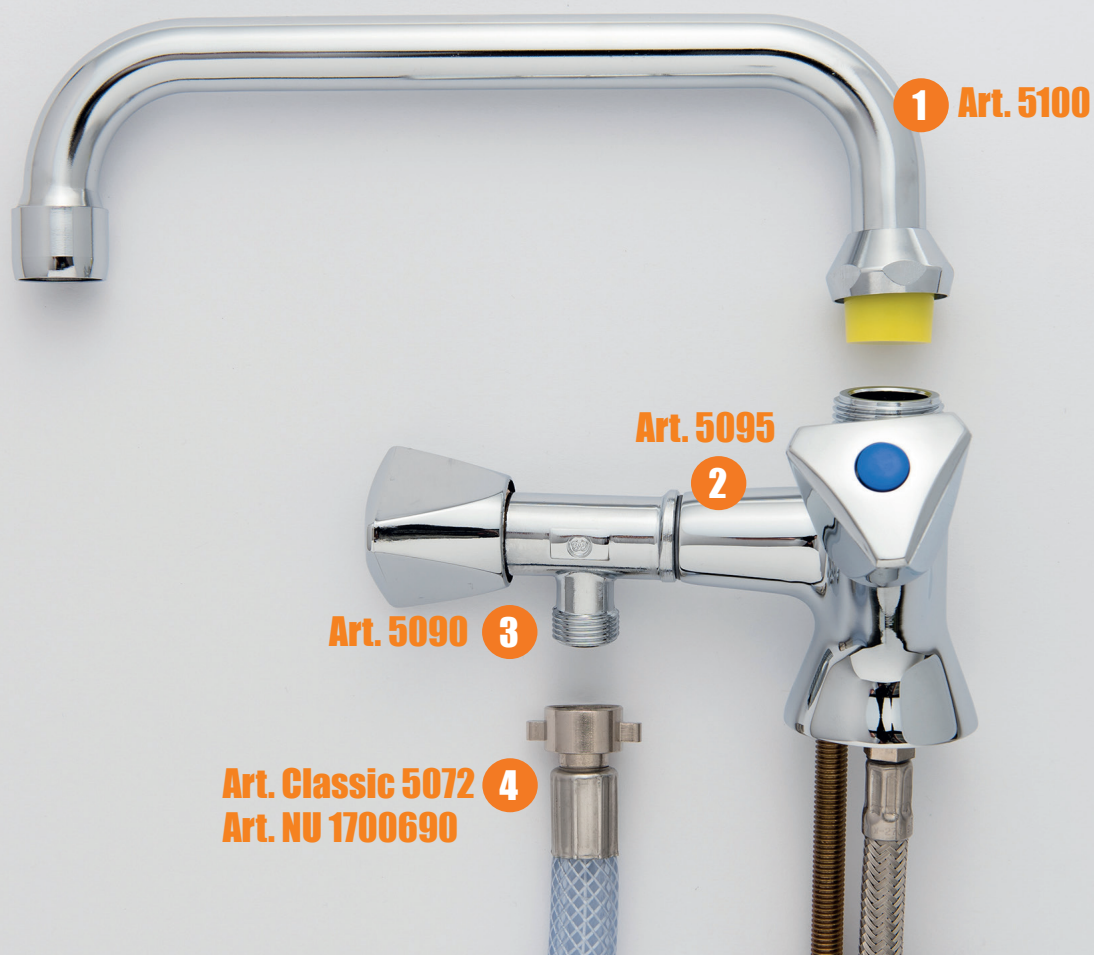



# ADAPTATEUR POUR LA CONNEXION



## Explication:

- Vous pouvez raccorder votre SPÜLBOY® à la prise d'eau **1**, ou bien utiliser un adaptateur de réduction **2**. 80% des bars, restaurants et hôtels ont le même robinet avec une connexion 22/1".
- Pour raccorder votre SPÜLBOY®, il suffit de suivre les images 1-3. Le SPÜLBOY® peut alors être raccordé avec le tuyau de raccordement standard.

## Image 1



# ADAPTATEUR POUR LA CONNEXION

II

Image 2



Image 3





## Explication:

- Installez d'abord l'adaptateur sur le robinet (voir explication II, photos 1+2).
- Le raccord rapide est équipé d'un raccord 3/8" ainsi que d'un raccord 1/2".
- Le tuyau a besoin d'un raccord spécial pour être raccordé au raccord rapide! Si vous commandez le tuyau avec le raccord rapide, nous équiperons le tuyau avec le raccord approprié **1**.
- Si vous tirez la bague vers le haut ou vers le bas à partir du raccord rapide, vous pouvez facilement connecter ou déconnecter le tuyau avec le robinet **2**.
- Cela est très utile pour le nettoyage quotidien de l'appareil et répond ainsi aux normes d'hygiène les plus strictes.

**3/8" connexion**

**vissez la  
connexion rapide**


**2** Art. 5075

**il suffit de  
le brancher**

**1** Art. Classic 5075  
Art. NU 1700692

### Explication:

- Si vous n'avez pas de robinet de chasse (explication I) et que vous ne souhaitez pas raccorder le SPÜLBOY® au robinet (explication II ou III), vous pouvez alternativement installer un inverseur d'eau **1** avec un raccord fileté de 1/2" **2** entre le robinet et le corps de raccordement.
- Le commutateur doit être installé entre la sortie d'eau supérieure et le corps de raccordement.
- Nous pouvons équiper le SPÜLBOY® d'un tuyau de raccordement de 1/2" **2** ou vous pouvez utiliser un adaptateur pour relier le raccord 1/2" **1** de l'interrupteur d'eau à notre tuyau de raccordement standard de 3/8" (voir explication II, photo 1-3).

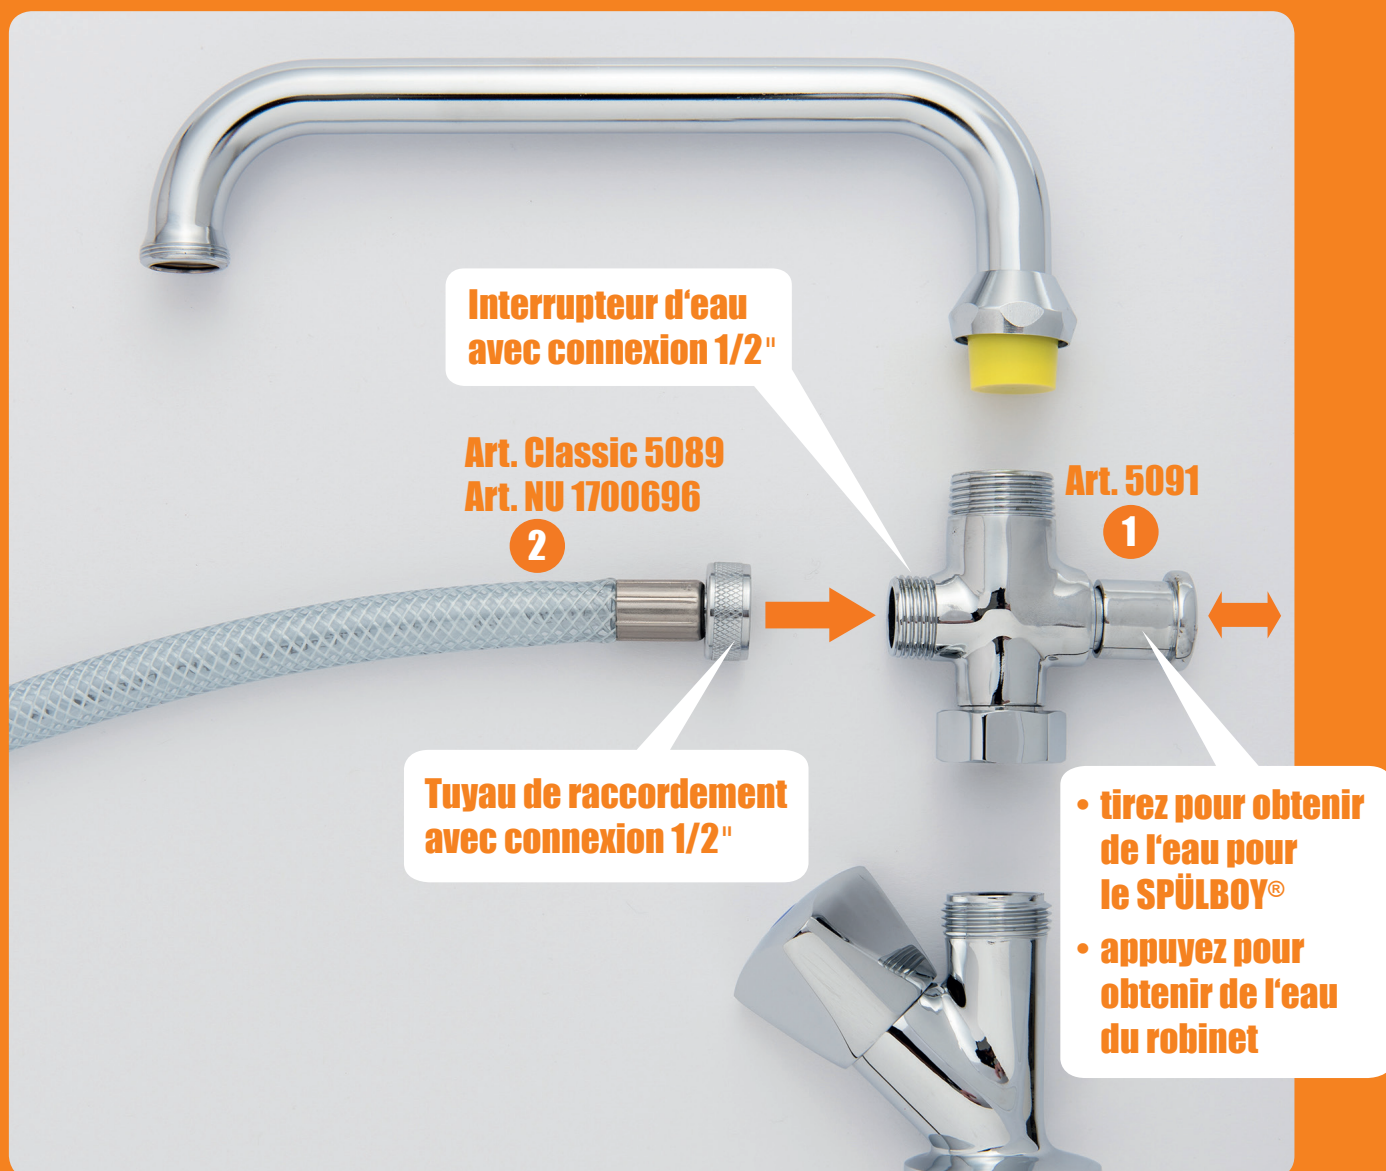

# COMMUTATEUR D'EAU AVEC CONNEXION RAPIDE

V

## Explication:

- Le commutateur d'eau doit être installé entre la sortie d'eau supérieure et le corps de raccordement.
- Dans ce cas, nous équipons le SPÜLBOY® d'un tuyau de raccordement comprenant un raccord rapide **2** pour le relier au commutateur d'eau **1**.
- Le tuyau a besoin d'un raccord spécial pour être raccordé au raccord rapide! Si vous commandez le tuyau de raccordement, y compris le raccord rapide, nous équiperons le tuyau avec le raccord approprié **2**.

